

Забор жалюзи

Инструкция по монтажу



Тех.поддержка
+77273105005

1) Столбы :

Для установки забора жалюзи, вам необходимо установить только вертикальные колонны . Материал для колонн может быть любой, кирпич, бетон, камень, профильная труба.




2) Установка П -образного профиля , к колонне :

П-образный профиль устанавливается на колонны с обеих сторон.

С шагом крепления 25 -35см.




Сторона монтажная А-52мм
Сторона Б-35мм
Сторона С-35мм

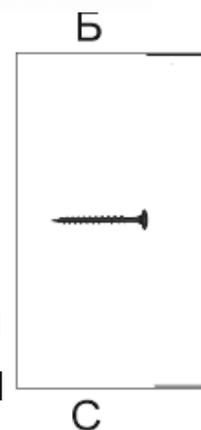

3) Установка профиля:


При установке профиля используется шаблон (Прилагается к каждому комплекту)

Расстояния между саморезами 10см

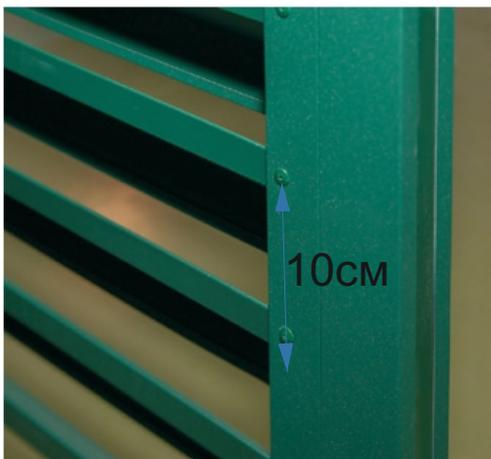

4) Усиливающая планка:

Для усиления жёсткости по центру пролета устанавливается усиливающая планка 35 мм. С двух сторон забора.

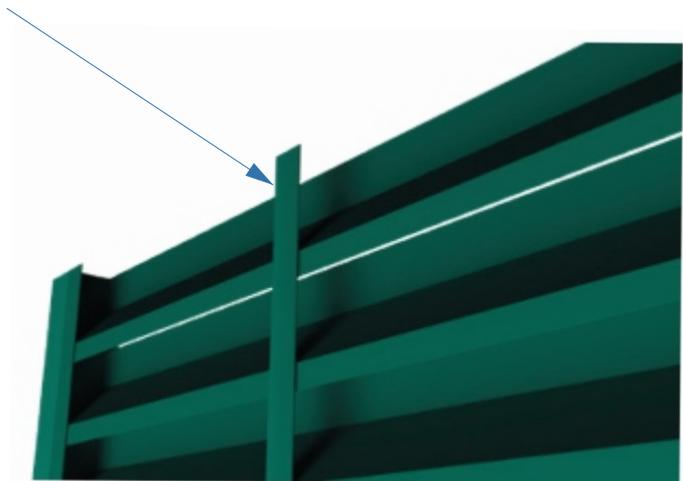

5) Верхняя планка.

В завершение устанавливаются верхние планки. Вот и все забор можно считать готовым.

На 1 пролет 2.5x2 расход:

-Время 30 минут

-Саморезы 126 шт (Идут в комплекте)

